



KONICA MINOLTA

bizhub 5000i

GYORS ÚTMUTATÓ




Használati útmutatók

Melyik útmutató?	Mit tartalmaz?
Biztonsági tájékoztató	Először ezt az útmutatót olvassa el. Olvassa el a Biztonsági utasításokat a készülék beállítása előtt. Ebben az útmutatóban találja a védjegyeket és a jogi korlátozásokat.
Üzembe helyezés Kezelési útmutató	Kövesse a készülék beállításával, valamint az operációs rendszer és a használt kapcsolattípus illesztőprogramjainak és szoftvereinek telepítésével kapcsolatos utasításokat.
Gyors útmutató	Ismerje meg az alapszintű műveleteket és a készülékkel kapcsolatos alapvető karbantartási feladatokat. Itt találhatók a hibakeresési tippek is.
Kezelési útmutató	Ez az útmutató tartalmazza a Gyors útmutató további részeit. A nyomtatási műveletek bemutatásán kívül az útmutató hasznos információkat tartalmaz a készülék hálózati használatával kapcsolatosan is.
Google Cloud Print Guide	Ez az útmutató bemutatja, hogyan használhatja a Google Cloud Print™ szolgáltatást az interneten keresztül nyomtatáshoz.

A vezérlőpanel áttekintése

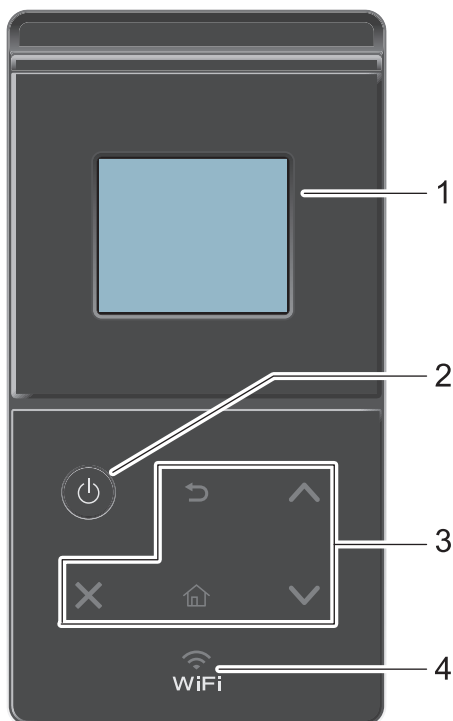

A vezérlőpanel az adott modeltől függően eltérő lehet.



1. Érintőképernyős folyadékkristályos kijelző (LCD)

A menük és lehetőségek eléréséhez csak meg kell nyomnia azokat az érintőképernyőn.

2. Be-/kikapcsoló

- Kapcsolja be a készüléket a  gombbal.
- Kapcsolja ki a készüléket a  gomb lenyomva tartásával. Az LCD néhány másodpercre megjeleníti a(z) [Leállítás] üzenetet, mielőtt kikapcsol.

3. Érintőpanel

(Vissza)


Nyomja meg az előző menüre való visszatéréshez.

(Kezdőképernyő)

Nyomja meg a Kezdőképernyőre való visszatéréshez.

(Mégse)

- Nyomja meg egy művelet megszakításához (amikor világít).

- Nyomja meg egy programozott nyomtatási feladat törléséhez, valamint a készülék memóriájából való törléséhez. Több nyomtatási feladat törléséhez tartsa lenyomva a  gombot addig, amíg az LCD-kijelzőn a(z) [Összes fel. megsz.] felirat meg nem jelenik.



Nyomja meg az előző vagy a következő oldal megjelenítéséhez.

4. (WiFi)

(Infrastruktúra mód esetén)

Amikor a **WiFi** jelzőfény világít, a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz csatlakozik. Amikor a **WiFi** jelzőfény villog, akkor nincs vezeték nélküli kapcsolat, vagy a készülék vezeték nélküli hozzáférési ponthoz próbál csatlakozni.

(Ad-hoc módhoz)

A **WiFi** LED soha nem világít.


Az érintőképernyős LCD áttekintése

A kezdőképernyőről eléri a Wi-Fi beállítását, a Festékszintet, a Beállításokat és a Funkciók képernyőt.

Amikor a készülék tétlen, a Kezdőképernyő a készülék állapotát jeleníti meg. Ezt a kezdőképernyőt más néven készenléti képernyőnek is nevezzük. Amikor ez a képernyő látható, a készülék készen áll a következő parancsra.

Ha az Active Directory-hitelesítés vagy LDAP-hitelesítés engedélyezett, a készülék vezérlőpultja zárolt állapotra vált.

A rendelkezésre álló funkciók köre a modelltől függően változik.

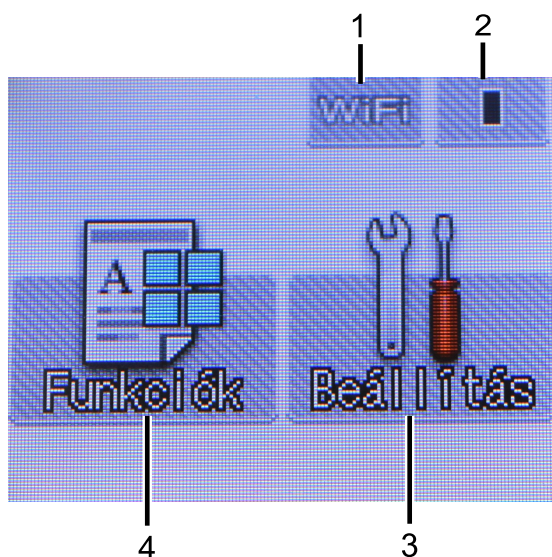

1. (Vezeték nélküli állapot)

Ha vezeték nélküli kapcsolatot használ, akkor minden kezdőképernyőn egy négyfokozatú skála jelzi a vezeték nélküli jel aktuális erősségét.



- Ha a jelenik meg a képernyő tetején, akkor nyomja meg a vezeték nélküli beállítások konfigurálásához.

2. (Festék)

Megjeleníti a festékkazetta maradék élettartamát. Nyomja meg a [Toner] menübe történő belépéshez.

3. [Beállítás]

Nyomja meg a [Beállítás] menübe történő belépéshez.

A Beállítások menüvel érheti el a készülék beállításait.


Ha a Beállítási zár be van kapcsolva, akkor egy lakatikon jelenik meg az LCD-n. A beállítások módosításához fel kell oldani a készülék zárolását.

4. [Funkciók]


Nyomja meg a Funkciók képernyő megnyitásához.




- [Biztonság]

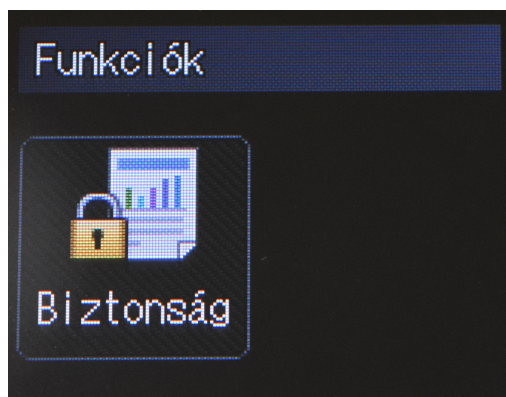Nyomja meg a Biztonságos nyomtatás lehetőségét.

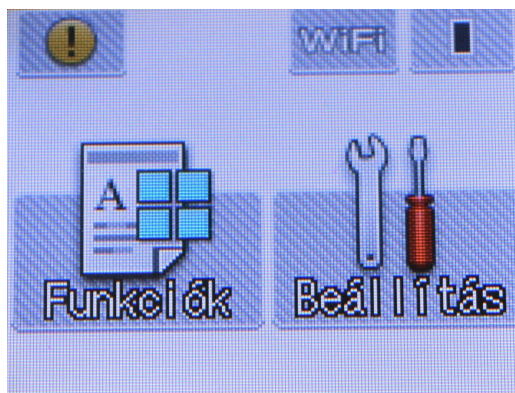

Figyelmeztető ikon




A  figyelmeztető ikon minden hiba vagy karbantartási üzenet esetén megjelenik; nyomja meg a  gombot a megtekintéséhez, majd az  gombot a készenléti üzemmódba való visszatéréshez.


Tegyen papírt a papírtálcába

Használja a papírtálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Fejléces papír
Színes papír
Vastag papír¹

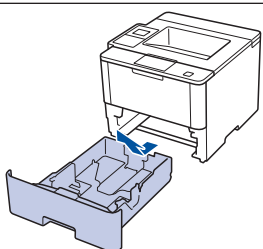

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat

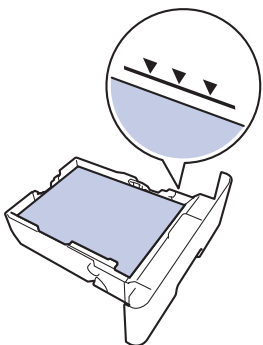


¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálcát), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További részletes információ a **Kezelési útmutató: Betöltés és nyomtatás a papírtálca használatával**


Papír betöltése a többcélú tálcába (TC tálcá)

Használja a TC tálcát, ha a következő nyomathordozókra nyomtat:

Normál papír
Vékony papír
Újrahasznosított papír
Finom írópapír
Fejléces papír
Színes papír
Vastag papír¹
Címkék¹
Borítékok¹

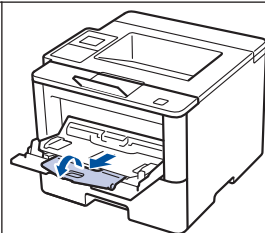

- Állítsa be a papírvezetőket
- Pörgesse át a lapokat

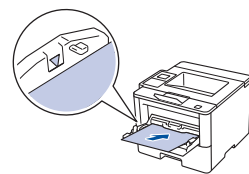

¹ Nyomtatás előtt nyissa fel a hátlapot (felfelé néző kimeneti tálcát), hogy a kinyomtatott papír a felfelé néző kimeneti tálcába kerüljön.

További részletes információ a **Kezelési útmutató: Betöltés és nyomtatás a többcélú tálcá (TC tálcá) használatával**

Nyomtatás a számítógépről

Dokumentum nyomtatása

Címkék, vastag papírok és borítékok esetén, a dokumentum nyomtatása előtt végezze a papírméret és a papírfajta beállítását a nyomtatón.

- 1** A nyomtatni kívánt dokumentumon nyissa meg a Nyomtatás párbeszédablakot.
- 2** Módosítsa a beállításokat, ha szükséges.
- 3** Nyomtassa ki a dokumentumot.

A nyomtatóillesztő működésének részletes ismertetését az illesztőprogram Súgójában találhatja.


Ez a fejezet mutatja be a készülék használata során előforduló problémák lehetséges megoldásait.

A probléma azonosítása

Ha probléma lenne a készülékkel, a legtöbb problémát saját maga is meg fogja tudni oldani.

Először ellenőrizze az alábbiakat:


- A készülék hálózati tápkábele megfelelően van csatlakoztatva, és a készülék be van kapcsolva.
- A készülék valamennyi narancssárga színű védőalkatrésze el van távolítva.
- A hozzáférési pont, router vagy hub be van kapcsolva, és a csatlakozás (link) jelzőfénye villog.
- A papír megfelelően van behelyezve a papírtálcába.
- Az interfészkábelek biztonságosan csatlakoztatva vannak a készülékhez és a számítógéphez.

A hiba azonosítása	A megoldás megtalálása
<p>Az LCD kijelző használata</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kövesse az LCD kijelzőn megjelenő üzeneteket. 2. Lásd a következő táblázat utasításait. 3. Ha a probléma megoldása sikertelen ➤ ➤ <i>Kezelési útmutató.</i>

Hiba- és karbantartási üzenetek

A táblázat a leggyakrabban előforduló hiba- és karbantartási üzeneteket tartalmazza.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
1. tálca elakadás 2. tálca elakadás 3. tálca elakadás 4. tálca elakadás	Papírelakadás a jelzett papírtálcában.	Húzza ki a papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt az LCD-n látható animációnak megfelelően.

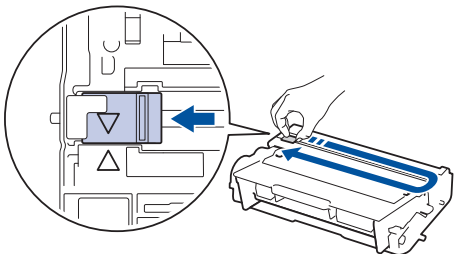
Hibaüzenet	Ok	Művelet
2-oldalas elakadás	Papírelakadás a 2 oldalas tálcában vagy a hátlapban.	Távolítsa el a 2 oldalas tálcát, és nyissa ki a hátlapot az elakadt papírok kihúzásához.
Belső elakadás	Papírelakadás a készülék belsejében.	Nyissa fel az előlapot, távolítsa el az összeállított festékkazettát és az előhívó egységet, majd húzza ki az összes elakadt papírt. Zárja vissza az előlapot.
Cserélje a tonert	A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik. A készülék minden nyomtatási műveletet abbahagy.	Cserélje le újra a festékkazettát.
Dobegység !	Meg kell tisztítani az előhívó egység koronaszálát.	<p>Tisztítsa meg az előhívó egység koronaszálát.</p>  <p>➤➤ <i>Kezelési útmutató: A koronaszál tisztítása</i></p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra az előhívó egységet.</p>
	Az előhívó egység vagy a festékkazetta és az előhívó egység szerelvénye nincs megfelelően behelyezve.	Vegye ki az előhívó egységet, vegye ki a festékkazettát az előhívó egységből, majd helyezze vissza az előhívó egységbe. Helyezze vissza az előhívó egységet a készülékbe.
Hátsó elakadás	A papír a készülék hátsó részében akadt el.	Nyissa ki a beégető fedőlapját és távolítsa el az összes elakadt papírt. Zárja vissza a beégető fedelét.
Kazetta hiba	A festékkazetta rosszul lett behelyezve.	<p>Távolítsa el a festékkazetta és az előhívó egység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát, majd helyezze vissza az előhívó egységbe. Helyezze vissza az összeállított festékkazettát és az előhívó egységet a készülékbe.</p> <p>Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja az ügyfélszolgálatot.</p>

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Kellékanyagok Cserélje a dobot	Ideje kicserélni az előhívó egységet.	Cserélje ki az előhívó egységet egy újra.
	Az új előhívó egység beszerelésekor nem lett alaphelyzetbe állítva az előhívó egység számlálója.	Nullázza az előhívó egység számlálóját. Tekintse meg az új előhívó egységhez mellékelt útmutatót.
Kellékanyagok Dobegység hamarosan elhasználódik.	Az előhívó egység élettartama hamarosan lejár.	Rendeljen új előhívó egységet, még mielőtt az LCD megjelenítené a(z) Cseréljen dobot üzenetet.
Kellékanyagok Toner kevés	Ha az LCD megjeleníti az üzenetet, még egy ideig nyomtathat. A festékkazetta élettartama a végéhez közeledik.	Rendeljen most új festékkazettát, hogy az kéznél legyen, amikor az LCD megjeleníti a(z) Cserélje ki a tonerkazettát üzenetet.
Kimeneti tálca tele	A kimeneti papírtálca megtelt.	Távolítsa el a kinyomtatott papírt az LCD-n megjelenített kimeneti tálcából.
Nincs dobegység	Az előhívó egység nincs megfelelően behelyezve.	Helyezze vissza a festékkazetta és az előhívó egység szerelvényét.
Nincs papír	Kifogyott a készülékből a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a papírtálcába töltve.	<ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen ismét papírt a papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. • Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
Nincs papír TC	Kifogyott a TC tálcából a papír, vagy a papír nem megfelelően lett a TC tálcába töltve.	<p>Válasszon az alábbi lehetőségek közül:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen ismét papírt a TC tálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. • Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
Nincs papír, T1 Nincs papír, T2 Nincs papír, T3 Nincs papír, T4	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	Húzza ki az LCD-n megjelölt papírtálcát, és távolítsa el az összes elakadt papírt.

Hibaüzenet	Ok	Művelet
Nincs T1 papír Nincs T2 papír Nincs T3 papír Nincs T4 papír	A készülék nem tud papírt betölteni a megjelölt papírtálcából.	Válasszon az alábbi lehetőségek közül: <ul style="list-style-type: none"> • Helyezzen ismét papírt az LCD-n megjelölt papírtálcába. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva. • Ha papír van a papírtálcában, távolítsa el, majd töltsse be ismét. Ellenőrizze, hogy a papírvezetők a megfelelő mérethez vannak-e beállítva.
Nincs toner	A festékkazetta vagy a festékkazetta és az előhívó egység szerelvénye nincs megfelelően behelyezve.	Távolítsa el a festékkazetta és az előhívó egység szerelvényét. Vegye ki a festékkazettát az előhívó egységből, majd helyezze vissza a festékkazettát az előhívó egységbe. Helyezze vissza a festékkazetta és az előhívó egység szerelvényét a készülékbe. Ha a probléma továbbra is fennáll, cserélje egy újra a festékkazettát.
TC tálca elakad	Papírelakadás a TC tálcában.	Távolítson el minden beszorult papírt a TC tálcából és a környékéről. Nyomja meg a <u>Újrapróbál</u> gombot.

Papírelakadások

Egy hibaüzenet jelzi, hol akadt el a papír a készülékben.

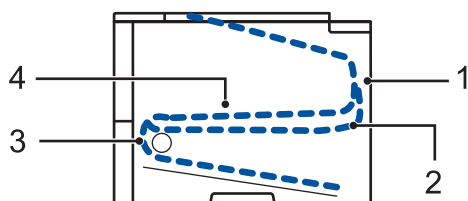

Hibaüzenetek:

1. Elakadás hátul
2. 2 oldalas elakadás
3. Elakadás a tálcában
4. Elakadás belül

Megoldások vezeték nélküli kapcsolathoz


Ha nem sikerül a készüléket a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, tekintse át a következőket:


- *Használati útmutató: A WLAN-jelentés kinyomtatása*
- *Üzembe helyezés: Alternatív vezeték nélküli konfigurációs módszer*

Szöveg bevitele a készüléken

Amikor szöveget kell beírni, a billentyűzet megjelenik a készülék LCD-jén.

- A karakterek országtól függően eltérhetnek.
- A billentyűzet kiosztása a végrehajtott funkciótól függően eltérhet.

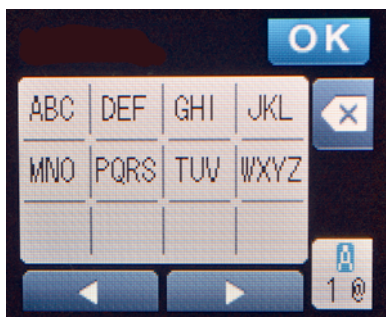




- A betűk, számok és speciális karakterek közötti váltáshoz nyomja meg a  gombot.
- A kurzor balra vagy jobbra történő mozgatásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot.

Szóköz beillesztése

- Szóköz beírásához nyomja meg kétszer a  gombot a speciális karakterek kiválasztásához, majd nyomja meg a szóközgombot.

Javítás

- Ha egy karaktert helytelenül adott meg, és azt módosítani akarja, nyomja meg a(z) ◀ vagy ▶ gombot a kurzornak a helytelen karakterhez történő áthelyezésére, és nyomja meg a(z)  gombot. Adja meg a megfelelő karaktert.
- Egy karakter beírásához nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a kurzor megfelelő helyre való mozgatásához, majd írja be a karaktert.
- Nyomja meg a  gombot minden törölni kívánt karakterhez, vagy tartsa lenyomva a  gombot az összes karakter törléséhez.

