





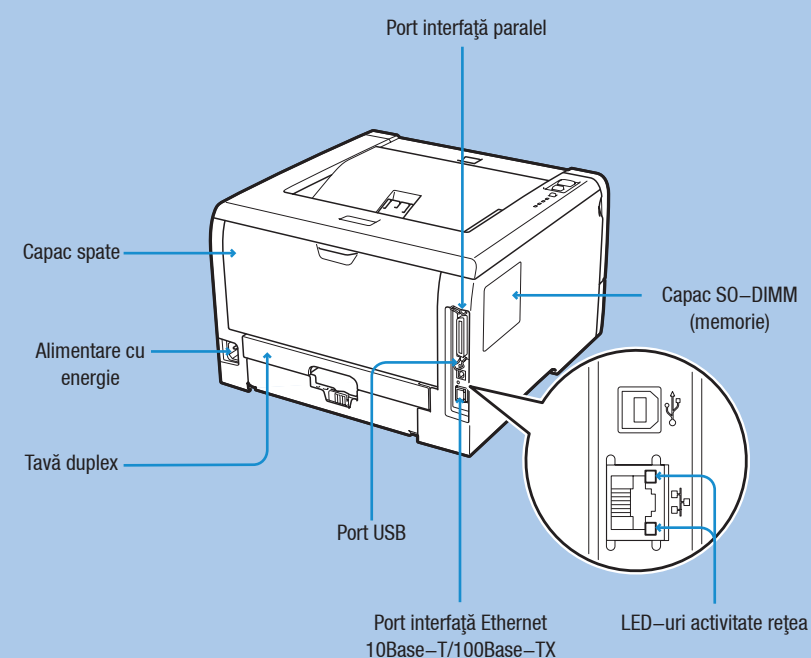

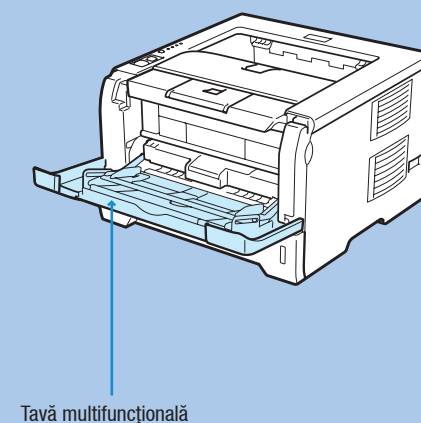

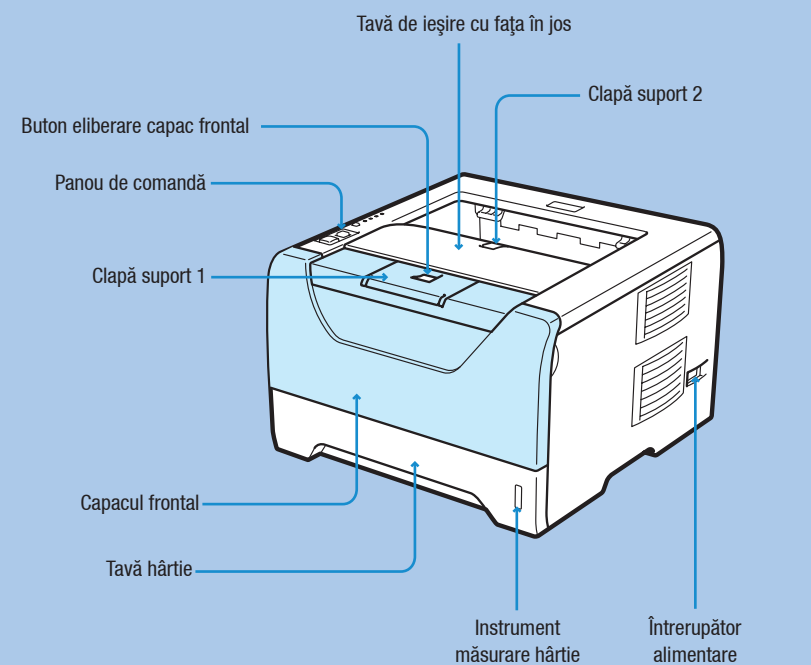

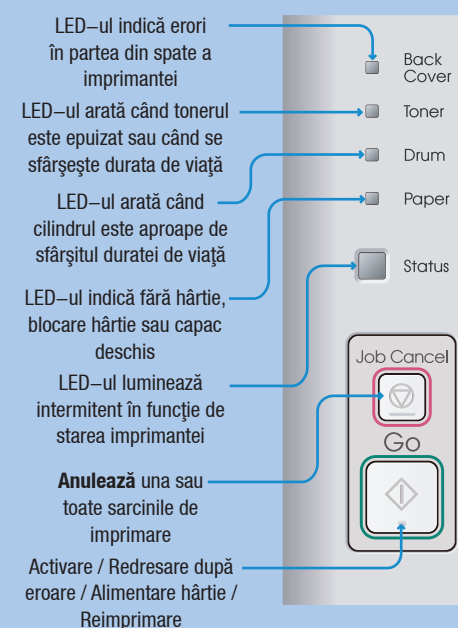















## → Familiarizați-vă cu imprimanta dvs. Componente imprimantă



## → Panou de comandă



## → Indicator stare

	Status	Mod Repaus: Apăsați <b>GO</b> pentru activare.
	Status	Gata de imprimare.
	Status	Se încălzește.
	Status	Recepționare date / Răcire.
	Status	Date rămase în memorie.
	Toner	Toner epuizat.
	Status	Înlocuiți toner/Eroare cartuș/Fără toner.
	Drum	Viața cilindrului se va sfârși în curând.
	Status	Înlocuiți cilindrul.
	Drum	Înlocuiți cilindrul.
	Status	Înlocuiți cilindrul.
	Paper	Fără hârtie.
	Status	Fără hârtie.
	Paper	Fără tavă/blocare hârtie/dimensiune hârtie incorectă pentru duplex auto/nepotrivire dimensiune.
	Status	Fără hârtie.
	Back Cover	Blocare hârtie (capac spate sau tavă duplex).
	Status	Blocare hârtie (capac spate sau tavă duplex).
	Back Cover	Duplex dezactivat / Capacul fuzionatorului este deschis.
	Status	Duplex dezactivat / Capacul fuzionatorului este deschis.
	Status	Capacul frontal deschis, prea multe tăvi, eroare tampon, memorie plină, memorie insuficientă, descărcare completă, font complet.
	Drum	Eroare cilindru.
	Status	Eroare cilindru.



KONICA MINOLTA

# Funcționează alb-negru

Giving Shape to Ideas

## → Funcții de bază

### Anulare imprimare

1. Pentru a anula sarcina de imprimare curentă, apăsați tasta **JOB CANCEL**.  
Imprimanta va opri imediat imprimarea și va scoate hârtia.




2. Pentru a anula toate sarcinile de imprimare primite, apăsați și mențineți apăsată tasta **JOB CANCEL** timp de circa 4 secunde.


LED-ul de stare luminează intermitent în verde, roșu și galben până când toate sarcinile sunt anulate.

## → Alimentare hârtie

1. LED-ul de stare se aprinde în galben, când datele de imprimare sunt stocate în memoria imprimantei.

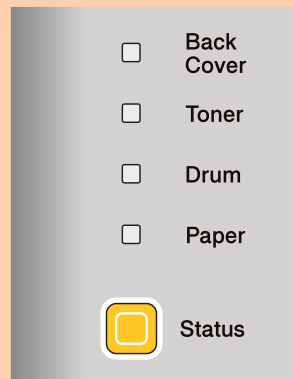

2. Apăsați butonul **GO**.

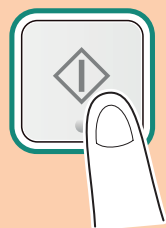


Toate datele rămase în memoria imprimantei sunt imprimate.

## → Imprimare duplex automată\*


### Pentru driverul de imprimantă Windows®:

1. Deschideți caseta de dialog **PROPERTIES** din driverul de imprimantă.
2. De la fila **GENERAL**, faceți clic pe butonul **PRINTING PREFERENCES**.
3. De la fila **BASIC**, alegeți **DUPLEX** de la setarea **DUPLEX / BOOKLET**.
4. Faceți clic pe butonul **DUPLEX SETTINGS...**, Setările duplex vor apărea.
5. Alegeți **USE DUPLEX UNIT** de la setarea **DUPLEX MODE**.
6. Faceți clic pe **OK**.  
Imprimanta va imprima automat pe ambele fețe ale hârtiei.

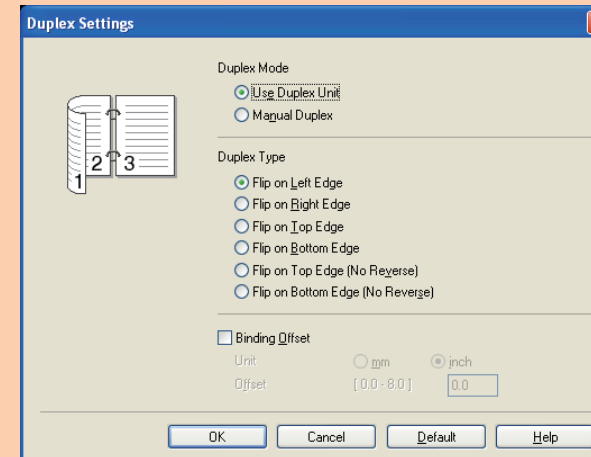


### Pentru driverul de imprimantă BR-Script:

1. Deschideți caseta de dialog **PROPERTIES** din driverul de imprimantă.
2. De la fila **GENERAL**, faceți clic pe butonul **PRINTING PREFERENCES**.
3. De la fila **LAYOUT**, alegeți **ORIENTATION, PRINT ON BOTH SIDES** și **PAGE ORDER**.
4. Faceți clic pe **OK**.  
Imprimanta va imprima automat pe ambele fețe ale hârtiei.

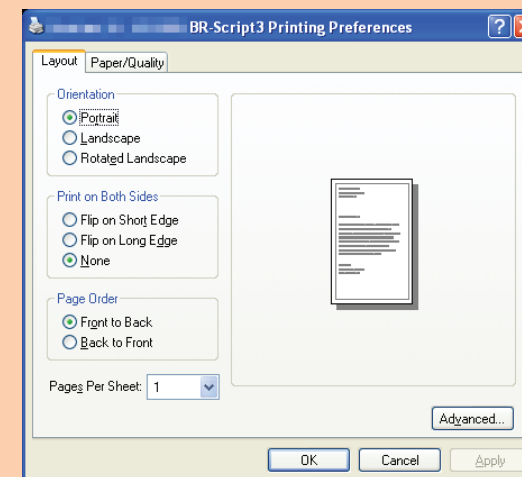

### Pentru driverul de imprimantă Macintosh®:

1. Selectați **LAYOUT**.
2. Alegeți **LONG-EDGE BINDING** sau **SHORT-EDGE BINDING** în **TWO-SIDED**.  
Imprimanta va imprima automat pe ambele fețe ale hârtiei.

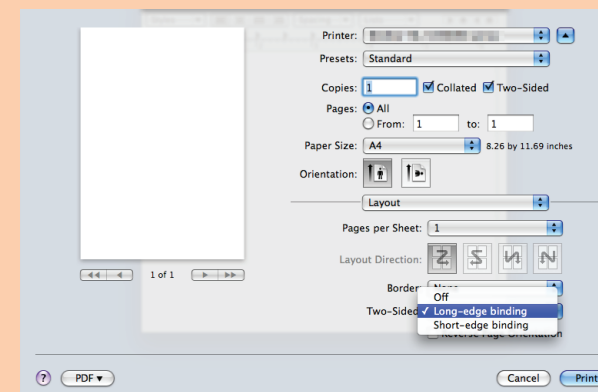


\* Ecranele de pe computerul dvs. ar putea varia în funcție de sistemul dvs. de operare.

## → Imprimare broșură\*

### Pentru driverul de imprimantă Windows®:

1. Deschideți caseta de dialog **PROPERTIES** din driverul de imprimantă.
2. De la fila **GENERAL**, faceți clic pe butonul **PRINTING PREFERENCES**.
3. De la fila **BASIC**, alegeți **BOOKLET** de la setarea **DUPLEX / BOOKLET**.
4. Faceți clic pe butonul **DUPLEX SETTINGS...**, Setările duplex vor apărea.
5. Alegeți **USE DUPLEX UNIT** sau **MANUAL DUPLEX** de la Setarea Mod duplex.

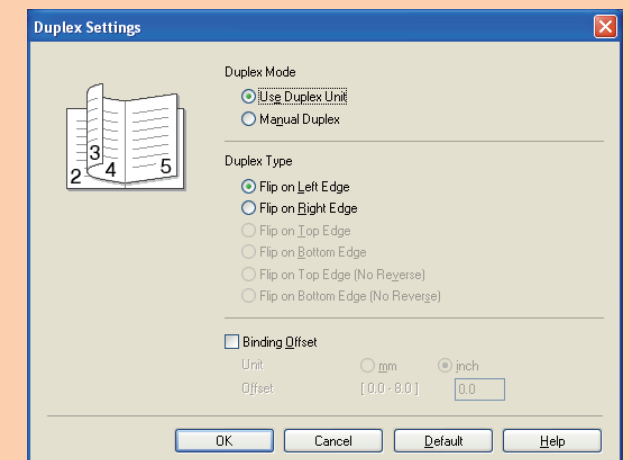

6. Faceți clic pe **OK**.  
Imprimanta va imprima automat o broșură.

### Pentru driverul de imprimantă BR-Script:

1. Deschideți caseta de dialog **PROPERTIES** din driverul de imprimantă.
2. De la fila **GENERAL**, faceți clic pe butonul **PRINTING PREFERENCES**.
3. De la fila **LAYOUT**, alegeți **BOOKLET** de la setarea **PAGES PER SHEET**.
4. Faceți clic pe **OK**.  
Imprimanta va imprima automat o broșură.

\* Ecranele de pe computerul dvs. ar putea varia în funcție de sistemul dvs. de operare.



KONICA MINOLTA


# Funcționează alb-negru

Giving Shape to Ideas


## → Înlocuirea consumabilelor

### Cartuș de toner

1. Asigurați-vă că imprimanta este pornită. Deschideți capacul frontal.


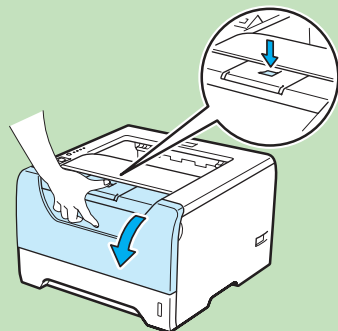


2. Scoateți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner și puneți-l pe o bucată de hârtie sau pânză.

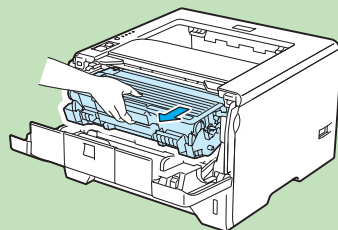


#### ATENȚIE

Unele componente interne ale imprimantei ar putea fi extrem de fierbinți. Nu atingeți componentele umbrite indicate în ilustrație.

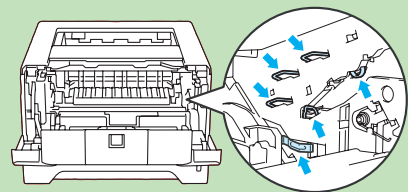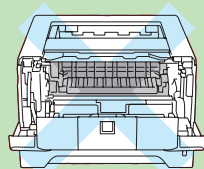


**NOTIFICARE:** Nu atingeți electrozii indicați în ilustrație, pentru a împiedica deteriorarea imprimantei, cauzată de electricitatea statică.


3. Apăsați mânerul de blocare albastru și scoateți cartușul de toner din unitatea de cilindru.

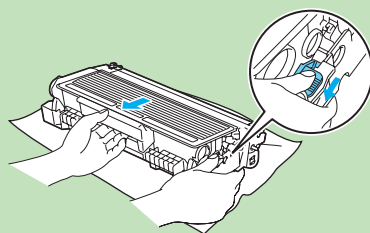


4. Despachetați cartușul de toner nou.  
**NOTIFICARE:** Nu atingeți componentele umbrite indicate în ilustrații pentru a evita problemele legate de calitatea imprimării.

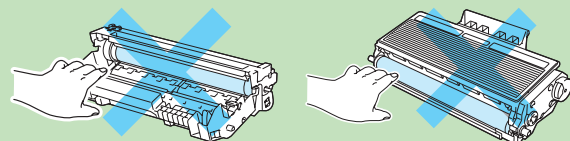


5. Agitați ușor cartușul de toner dintr-o parte în alta, de câteva ori, pentru a distribui tonerul uniform în interiorul cartușului.

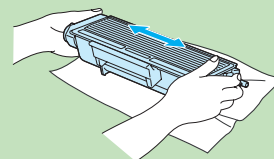


6. Scoateți capacul de protecție.

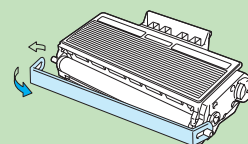


7. Fixați bine noul cartuș de toner în unitatea de cilindru până când auziți că se fixează. Dacă l-ați fixat în mod corespunzător, mânerul de blocare se va ridica automat.

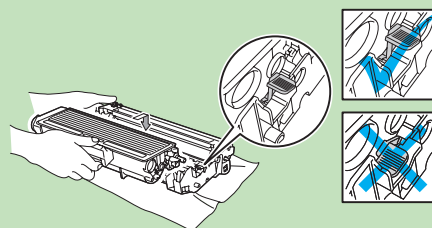

8. Curățați conductorul coroanei principale din interiorul unității de cilindru glisând ușor, de câteva ori, agățătoarea albastră de la dreapta la stânga și de la stânga la dreapta.

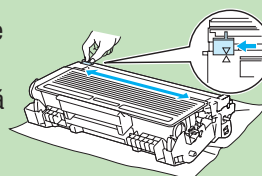


9. Puneți ansamblul unitate de cilindru și cartuș de toner înapoi în imprimantă. Închideți capacul frontal.

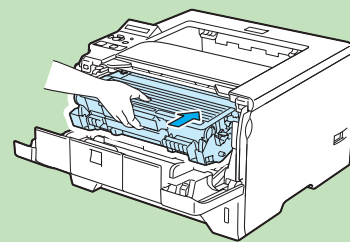


## → Încărcare media

### Tavă 1

1. Scoateți complet tava din imprimantă.

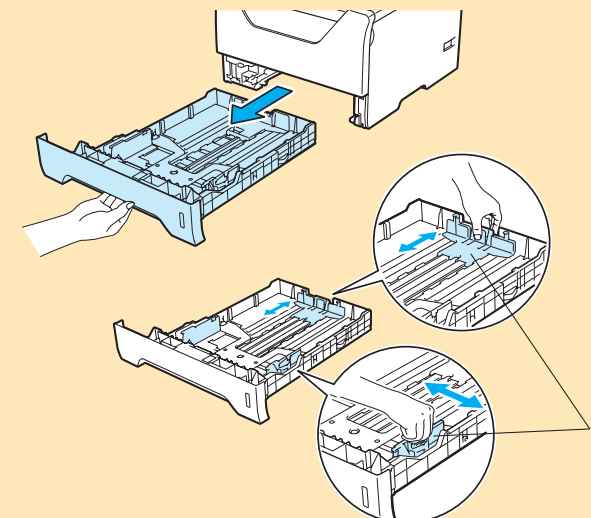

2. În timp ce apăsați mânerul albastru de eliberare a ghidajului de hârtie (1), glisați ghidajele de hârtie pentru a se potrivi dimensiunii hârtiei. Asigurați-vă că ghidajele sunt bine fixate în locașuri.

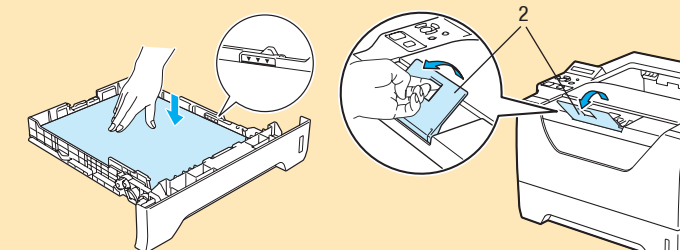


3. Puneți hârtie în tavă și asigurați-vă că hârtia se află sub marcajul care indică limita maximă pentru hârtie. Partea de imprimat trebuie să fie cu fața în jos.

4. Fixați bine tava de hârtie înapoi în imprimantă. Asigurați-vă că este introdusă complet în imprimantă.

5. Ridicați clapa suportului (2) pentru a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire cu fața în jos.


## → Tavă multifuncțională

1. Deschideți tava multifuncțională și coborâți-o încet.

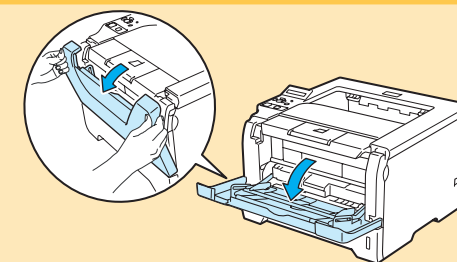


2. Scoateți clapa suportului (1).

3. Ridicați clapa suportului (2) pentru a împiedica hârtia să alunece de pe tava de ieșire cu fața în jos.

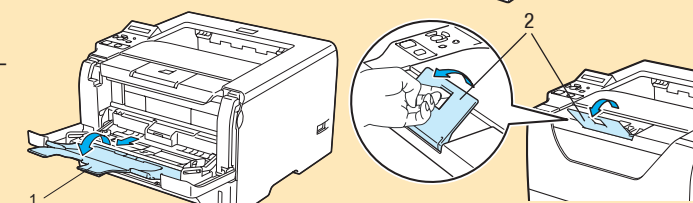

4. Puneți hârtie în tava multifuncțională. Asigurați-vă că hârtia rămâne sub marcajul ce indică limita maximă pentru hârtie pe ambele părți ale tăvii. Partea de imprimat trebuie să fie cu fața în sus, cu marginea față (partea superioară a hârtiei) intrând prima înăuntru.

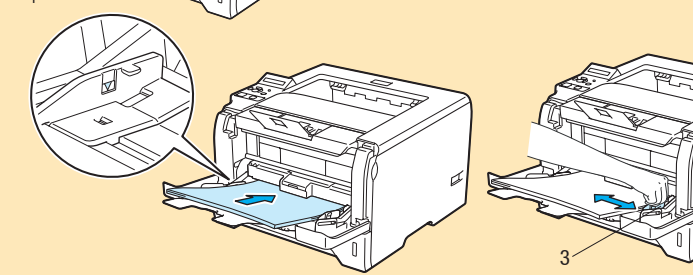

5. În timp ce apăsați mânerul albastru de eliberare a ghidajului de hârtie (3), glisați ghidajul de hârtie pentru a se potrivi dimensiunii hârtiei.