

ACCES DE PE UN DISPOZITIV MOBIL prin NFC (Android) REFERINȚĂ RAPIDĂ 1/1



KONICA MINOLTA



Activare NFC

Zona NFC de pe panoul de comandă



Dispozitivul dumneavoastră Android trebuie să fie pregătit după cum urmează:

1. Instalați PageScope Mobile pentru Android.
2. Activați conexiunea fără fir.
3. Activați NFC.

În funcție de setările sistemului, acum puteți să:

- porniți aplicația PageScope Mobile.
- înregistrați sistemul și informațiile de rețea în PageScope Mobile.
- porniți o funcție de imprimare sau de scanare.
- efectuați autentificarea utilizatorului.

Eticheta NFC atașată la sistem



Dispozitivul dumneavoastră Android trebuie să fie pregătit după cum urmează:

1. Instalați PageScope Mobile pentru Android.
2. Activați conexiunea fără fir.
3. Activați NFC.

În funcție de conținutul etichetei NFC, acum puteți să:

- porniți aplicația PageScope Mobile.
- înregistrați sistemul și informațiile de rețea în PageScope Mobile.
- porniți o funcție de imprimare sau de scanare.

Efectuare autentificare utilizator*

1. Deblocați panoul dispozitivului dumneavoastră Android.
2. Amplasați dispozitivul dumneavoastră Android pe zona NFC.




Sistemul este deblocat.

* Autentificarea NFC trebuie să fie pornită, iar informațiile dumneavoastră de autentificare trebuie să fie înregistrate în PageScope Mobile. Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea de ajutor și manualul de operare PageScope Mobile ale MFP.

Înregistrarea MFP în PageScope Mobile

1. Amplasați dispozitivul dumneavoastră Android pe zona NFC sau pe eticheta NFC. PageScope Mobile este pornit.*

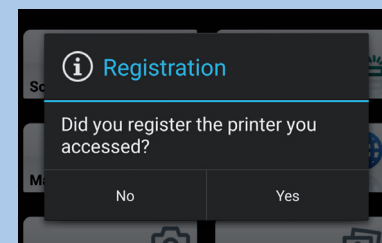

2. Atingeți **Yes** pentru înregistrare.

*Dacă aplicația PageScope Mobile nu este instalată pe dispozitivul dumneavoastră Android, veți fi direcționat automat către pagina de descărcare.


Scanarea pe un dispozitiv Android

1. Poziționați originalul/originalele
2. Amplasați dispozitivul dumneavoastră Android pe zona NFC sau pe eticheta NFC. PageScope Mobile este pornit.
3. Selectați funcția **Scan**.
4. Efectuați setările pentru scanare dorite.
5. Atingeți **Scan** sau amplasați din nou dispozitivul dumneavoastră Android pe zona NFC. Scanarea este procesată.



Imprimarea de la un dispozitiv Android

1. Amplasați dispozitivul dumneavoastră Android pe zona NFC sau pe eticheta NFC. PageScope Mobile este pornit.
2. Selectați fișierul de imprimat, utilizând **My Documents, Mail, Web, Camera** sau **Photo**.
3. Efectuați setările de imprimare dorite.
4. Atingeți **Print** sau amplasați din nou dispozitivul dumneavoastră Android pe zona NFC. Imprimarea este procesată.

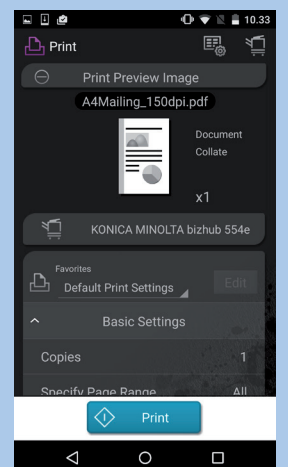

NFC (Near Field Communication) asigură o conexiune fără fir între dispozitivele cu NFC activat aflate la câțiva centimetri distanță unele față de celelalte.

